



ICOM


IC-F1810

Ricetrasmittitori VHF

**Manuale d'Uso
Regione Piemonte
Protezione Civile**

1. CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE

- **Pannello frontale**

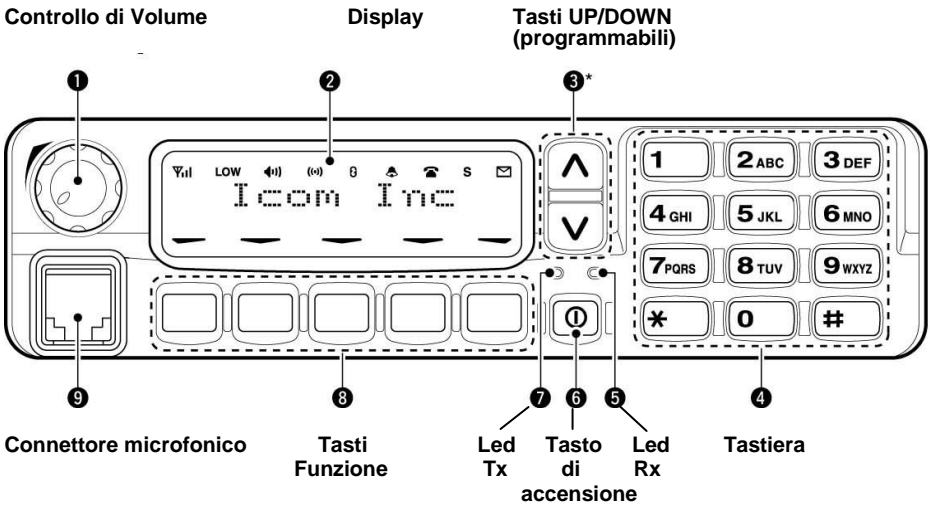

Controllo di Volume

Regola l'uscita audio

Tasti UP/DOWN [^]/[v]

Azionarli per la selezione del canale operativo richiesto.

Tasto di Accensione

Accende e spegne l'apparato.

Tastiera

Permette di impostare le cifre al fine di:

- Selezionare un codice radio di qualsiasi utente del sistema
- Selezionare evidenziando il codice di stato associato e, con pressione prolungata (2 sec.), inviare il codice selezionato alla Centrale Operativa (vale per le radio veicolari).

Tasti funzione

Emer	Invio allarme alla centrale operativa
Call	Invio selettive
Call B	Invio chiamata alla centrale operativa (vale per le radio veicolari)
Code	Impostazione chiamata selettiva
Moni	Apertura/chiusura audio (con la funzione inserita l'apparato non ascolta le conversazioni presenti in rete)

Messaggi di stato

Dalla tastiera numerica è possibile inoltrare i messaggi di stato alla centrale operativa.

Con una breve pressione viene visualizzato sul display il testo del messaggio selezionato, con pressione prolungata viene inviato.

L'inoltro viene ripetuto automaticamente fino alla risposta automatica da parte della centrale operativa.

Dopo 3 tentativi, se non vi è alcuna risposta, sul display appare "RIPROVA".

TASTO	MESSAGGIO
1	Stato 01
2	Stato 02
3	Stato 03
4	Stato 04
5	Stato 05


TASTO	MESSAGGIO
6	Stato 06
7	Stato 07
8	Stato 08
9	Stato 09
0	Stato 10

Il messaggio di stato impostato viene depositato in una cella di memoria dell'apparato e viene inviato automaticamente nel telegramma di risposta a seguito di una chiamata ricevuta.

Visualizzazione messaggi SMS

Il display dell'apparato può visualizzare messaggi a testo variabile.

- **Indicazioni del display**

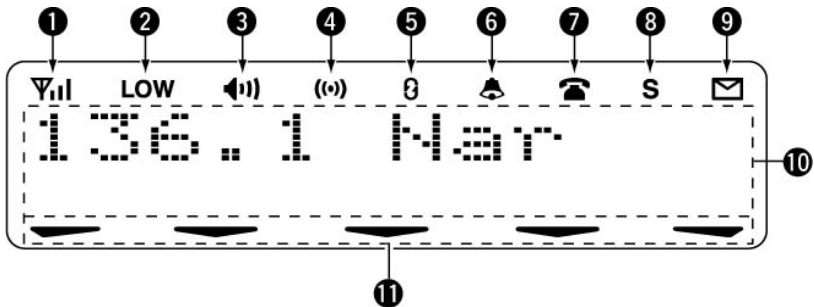

1. Indicazione del segnale

Indica il livello del segnale ricevuto.

2. Indicazione di bassa potenza RF

Presente quando la bassa potenza RF è selezionata.

3. Indicazione di 'Audible'.

Presente quando il canale è nella condizione di 'Audible' (ovvero non silenziato).

4. Indicazione del COMPANDER

Presente quando la funzione del compander è abilitata.

5. Indicazione dello SCRAMBLER

Presente quando la funzione dello scrambler fonico è abilitata.

6. Indicazione BELL

Presente o intermittente alla ricezione della codifica FFSK.

7. Indicazione della memoria CALL CODE

Non programmato.

8. Indicazione della memoria SDM

Non programmato.

9. Indicazione SDM

Non programmato.

10. Indicazioni alfanumeriche

Indica il numero del canale operativo, il nome del canale, ecc.

11. Indicazione del tasto in uso

Presente sopra il tasto assegnato.

CANALI RADIO

Tutti gli apparati radio, a prescindere dalla Provincia e dalla destinazione (Istituzionale o Volontariato) alla quale sono stati assegnati, siano essi ad uso fisso, veicolare o portatile, sono stati programmati con la medesima sequenza di canali; il canale Istituzionale viene definito **1** mentre il canale Volontariato viene definito **2**.

L'alias dei canali ha la seguente struttura:

Canale ... N° Canale ... Sigla provincia ... Ponte/Diretta ... 1 o 2 (Ist o Vol).

Esempi:

- L'alias CH 14 NO D 1 significa che nel canale 14 c'è la Diretta (D) Istituzionale (1) della Provincia di Novara (NO).
- L'alias CH 25 CN P 2 significa che nel canale 25 c'è il Ponte (P) Volontariato (2) della Provincia di Cuneo (CN).

Ad ogni canale operativo su una rete in ponte radio Provinciale segue il corrispondente canale in diretta.

CH	ALIAS CANALE
1	CH 01 VC P 1
2	CH 02 VC D 1
3	CH 03 VB P 1
4	CH 04 VB D 1
5	CH 05 AL P 1
6	CH 06 AL D 1
7	CH 07 BI P 1
8	CH 08 BI D 1
9	CH 09 CN P 1
10	CH 10 CN D 1
11	CH 11 TO P 1
12	CH 12 TO D 1
13	CH 13 NO P 1
14	CH 14 NO D 1
15	CH 15 AT P 1
16	CH 16 AT D 1

CH	ALIAS CANALE
17	CH 17 VC P 2
18	CH 18 VC D 2
19	CH 19 VB P 2
20	CH 20 VB D 2
21	CH 21 AL P 2
22	CH 22 AL D 2
23	CH 23 BI P 2
24	CH 24 BI D 2
25	CH 25 CN P 2
26	CH 26 CN D 2
27	CH 27 TO P 2
28	CH 28 TO D 2
29	CH 29 NO P 2
30	CH 30 NO D 2
31	CH 31 AT P 2
32	CH 32 AT D 2



G.E.G. S.R.L.

Via Manzoni n. 7/9 - 24020 CENE (BG)

TEL. 035-729191 - FAX 035-729177

✉ info@gegsrl.com

www.gegsrl.com